



# INSTALLATION MANUAL

## TROLLEY XXL



### CAPACITY:

Max Screen Size: up to 100" (2540 mm)  
Max weight capacity: 120 Kg (lbs 264,5)  
Min VESA 200x200  
Max VESA 1200x600  
Showed measurements in mm

### INDEX

1. Important safety instruction ..... 2
2. List of components ..... 3
3. Assembly sequence ..... 4

16/04/2021 - v. 003



## 1. Important safety instruction

### I - AVVERTENZA

Durante il montaggio fare attenzione alle istruzioni per l'uso e l'installazione dello schermo al plasma. OMB declina ogni responsabilità per danni diretti, indiretti o conseguenti ad una installazione errata e/o eseguita da persone inesperte, al montaggio su strutture non sufficientemente robuste, a modifiche, ad un impiego diverso da quanto indicato, a sovraccarichi, ad interventi non previsti dalle istruzioni per l'uso, all'abbinamento di supporti ed accessori non di marca OMB o ad eventuale combinazione di prodotti OMB non idonei a quella installazione. 1 Prima dell'uso controllare che tutti i dadi e bulloni siano fissati saldamente. 2. Utilizzare il carrello solamente su superfici piane. 3. Quando si sposta il carrello su una superficie non perfettamente piana, si consiglia di togliere il plasma dal carrello al fine di evitare eventuali danneggiamenti. 4. Per muovere il carrello si consiglia la massima cautela (almeno in due persone). 5. Portata massima del carrello: Kg. 120 (lbs 264,5)

### GB - WARNING

During installation, the installation guide and the instructions for use which are supplied with the plasma screen itself must also be consulted. OMB is never responsible for direct, indirect or consequential damages which arise due to incorrect and/or inexpert mounting, mounting on constructions which are not strong enough, modifications, use other than prescribed, overloading, not working in accordance with the instructions for use, combinations with other than OMB's products, unintended combinations of OMB's products. 1. Before use, check if all bolts and nuts are tightened up securely. 2. Use this trolley only on horizontal and stable floors. 3. When moving the trolley on an uneven floor, we advise to get the plasma display off the trolley to prevent damage. 4. Moving the trolley has to be done with great caution and at least 2 persons. 5. Maximum weight of the plasma display: Kg. 120 (lbs 264,5)

### D - WARNUNG

Bei der Montage sind auch die Installations- und Verwendungsvorschriften für den Plasmabildschirm selbst zu beachten. OMB ist in keinem Fall verantwortlich für unmittelbare oder mittelbare Schaden bzw. Folgeschäden, die infolge einer fehlerhaften und/oder unsachgemäßen Montage, einer Montage an Konstruktionen mit unzureichender Belastbarkeit, infolge von Modifikationen, vorschriftswidriger Verwendung, Überlastung, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, Kombinationen mit nicht von OMB's stammenden Produkten oder bestimmungswidrigen Kombinationen der Produkte von OMB's auftreten. 1. Kontrollieren Sie vor Gebrauch, ob alle Befestigungsschrauben gut angeschraubt sind. 2. Dieser Trolley ist nur auf horizontalen und stabilen Flächen zu gebrauchen. 3. Während des Fahrens des Trolleys über eine unebene Fläche empfehlen wir, um den Plasmabildschirm vom Trolley zu nehmen. 4. Das Fahren des Trolleys sollte immer mit größter Vorsicht und mit minimal 2 Personen geschehen. 5. Maximales Gewicht des Plasmabildschirms: Kg. 120 (lbs 264,5)

### F - AVERTISSEMENT

Lors du montage, les prescriptions d'installation et d'utilisation de l'écran à plasma doivent également être observées. OMB n'est jamais responsable des dommages directs ou indirects résultant d'un montage incorrect et / ou mal réalisé, d'un montage sur des constructions trop peu solides, d'une utilisation à des fins autres que celles prescrites, d'une surcharge, d'une utilisation non conforme au mode d'emploi, de combinaisons avec d'autres produits OMB's ou des combinaisons involontaires de produits OMB's. 1. Contrôler avant usage que toutes les vis de fixation sont bien serrées. 2. Ce chariot ne peut être utilisé que sur sols horizontaux et bien plans. 3. Lors du déplacement du chariot sur une surface irrégulière, nous conseillons de séparer l'écran plasma du chariot. 4. Le déplacement du chariot doit toujours s'effectuer très soigneusement par 2 personnes au minimum. 5. Poids maximal de l'écran plasma: Kg. 120 (lbs 264,5)

### E - ADVERTENCIA

Durante la instalación han de observarse también las instrucciones de montaje y de uso de la propia pantalla de plasma. OMB's no será responsable de daños directos, indirectos o daños consecuenciales que resulten del montaje incorrecto y/o inexperto, del montaje en construcciones no suficientemente resistentes, de modificaciones, de una utilización no prevista en las instrucciones de uso, de sobrecargas, de trabajar sin observar el modo de empleo, de combinaciones con otros productos de OMB's o de combinaciones no intencionadas de productos de OMB's. 1. Antes de su uso, controle si todos los tornillos de fijación están bien sujetos. 2. Este trolley usarlo solo en suelos estables y horizontales. 3. Durante el desplazamiento del trolley en suelos irregulares, aconsejamos retirar la pantalla de plasma del trolley. 4. Para el desplazamiento debe realizarse siempre con mucho cuidado y por 2 personas como mínimo. 5. Maximo peso de la pantalla de plasma de: Kg. 120 (lbs 264,5)

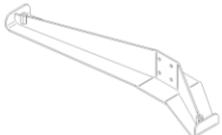
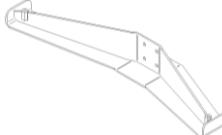
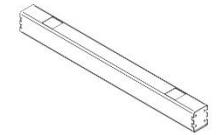
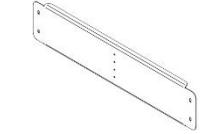
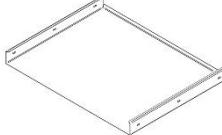
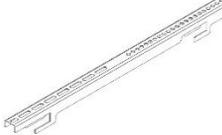
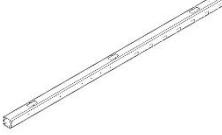
### P - AVISO







Durante a montagem, devem também ser respeitadas as instruções de instalação e de utilização da própria tela de plasma. A OMB's nunca é responsável por danos direitos, indiretos, ou causados por uma montagem incorreta e/ou incompetente, uma montagem em construções insuficientemente resistentes, modificações, utilização diferente da prevista, sobrecarga, não trabalhar segundo as instruções de utilização, combinações com outros produtos que não sejam da OMB's, combinações despropositadas de produtos da OMB's. 1. Antes do uso, verificação se todos os parafusos forem apertados acima de firmemente. 2. Use este trolley somente em assoalhos horizontais e estáveis. 3. Ao mover o trolley num assoalho desigual, nós conselho de retirar a pantalha de plasma do trolley para prevenir danos. 4. Mover o trolley tem que ser feito com grande cautela e pelo menos 2 pessoas. 5. Peso máximo da pantalha de plasma: Kg. 120 (lbs 264,5).

### NL - WAARSCHUWING

Bij de montage dienen ook de installatie- en gebruiksvoorschriften van het plasmascherm zelf in acht genomen te worden. OMB is nooit verantwoordelijk voor directe, indirekte of gevolgschade als gevolg van foutieve en/of ondeskundige montage, montage aan onvoldoende sterke constructies, modificaties, gebruik anders dan voorgeschreven, overbelasting, niet werken volgens de gebruiksaanwijzing, combinaties met andere dan OMB's producten, onbedoelde combinaties van OMB's producten. 1. Controleer voor gebruik of alle bevestigingsbouten goed vast zitten. 2. Deze trolley alleen op horizontale en stabiele ondergronden gebruiken. 3. Tijdens rijden van de trolley over een niet oneven ondergrond adviseren wij om de plasma display van de trolley te verwijderen. 4. Rijden dient altijd met grote voorzichtigheid te gebeuren en met minimaal 2 personen. 5. Maximaal gewicht plasma scherm Kg. 120 (lbs 264,5)


## 2. List of components

Code	Description	Q.ty	Drawing
44389	RIGHT BASE WELDED BLACK 40056	1	
44388	LEFT BASE WELDED BLACK 40056	1	
44387	CENTRAL BASE TUBE XXL BLACK 40056	1	
44385	CAMERA HOLDER BAR XXL BLACK 40056	1	
44383	COVER XXL BLACK 40056	1	
44373	TV TROLLEY TUBE XXL BLACK 40056	2	
44370	VESA 600 TV STAND BLACK 40056	2	
44390	WELDED TUBE XXL BLACK 40056	2	
00813	SCREW M10x16 WHITE UNI5739	16	
03510	SCREW M6x8 BLACK ISO7380	20	

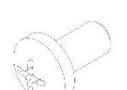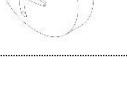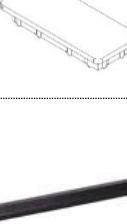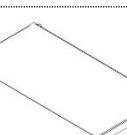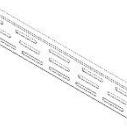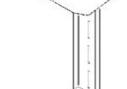
03601	CAP 60x60 BLACK	2	
00961	SCREW M5x10 WHITE DIN7985	4	
02113	CAP 30x20 BLACK	4	
02331	SCREW M8x12 WHITE DIN7985	4	
02312	SCREW M8x20 WHITE DIN7985	4	
02643	CAP 70x30 BLACK	6	
00911	HEX KEY n.4 UNI6753 DIN911	1	
04397	DOUBLE NYLON WHEEL WITH BRAKE	4	
44384	LAPTOP SHELF	OPTIONAL	
44386	SOUNDBAR BRACKET	OPTIONAL	
44455	WEBCAM SHELF	OPTIONAL	

### 3. Assembly sequence

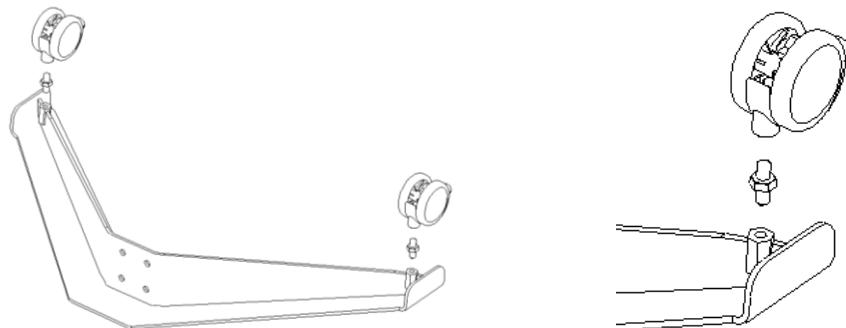
Insert the wheels and pins (04397) into the holes on left (44388) and right (44389) bases.



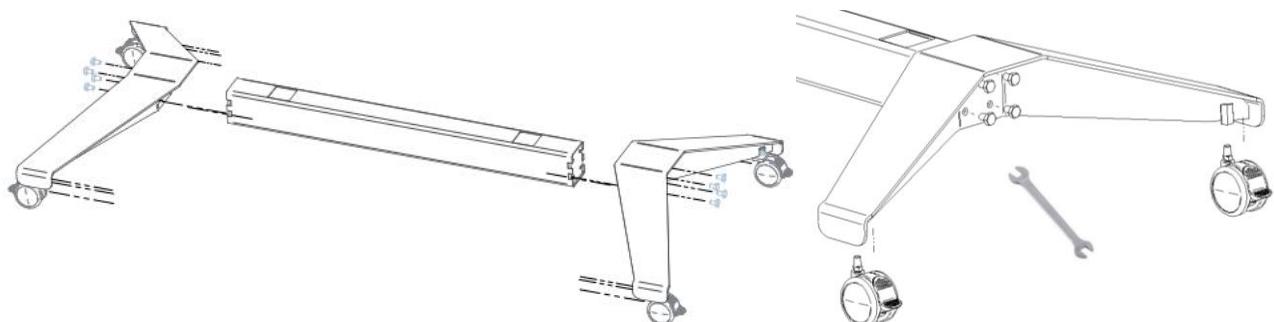Connect the two bases and the central base tube (44387) with 4 bolts (00813) for each side. Tighten the screws well after placing the system on a flat surface and checking that all wheels are in contact with the surface.




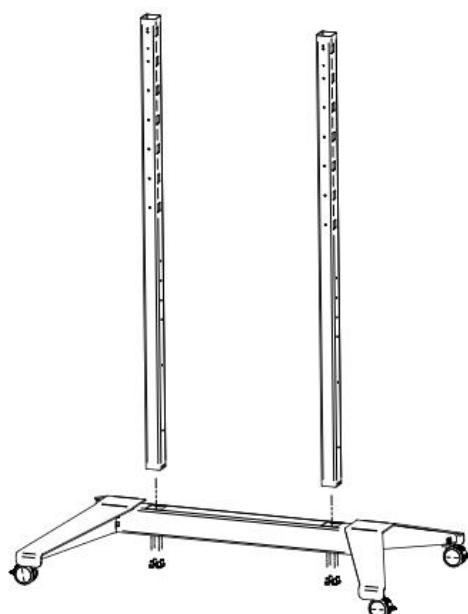Fix the two vertical tube (4490) on the bases with 4 bolts (00813) for each tube.




Insert the two horizontal tubes (44373) in the holes available at the required height and fix them with 2 screws each (03510).

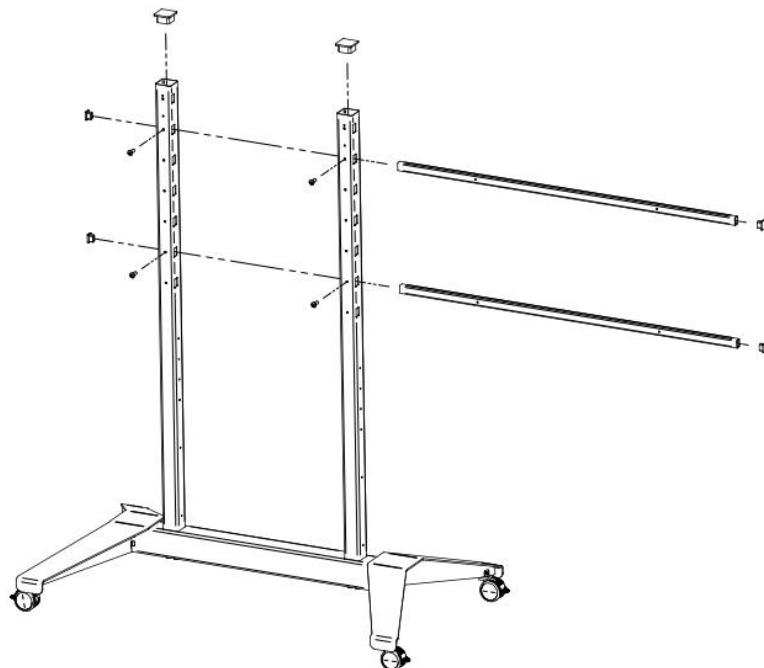
Insert the plugs into the vertical (03601) and horizontal (02113) tubes.



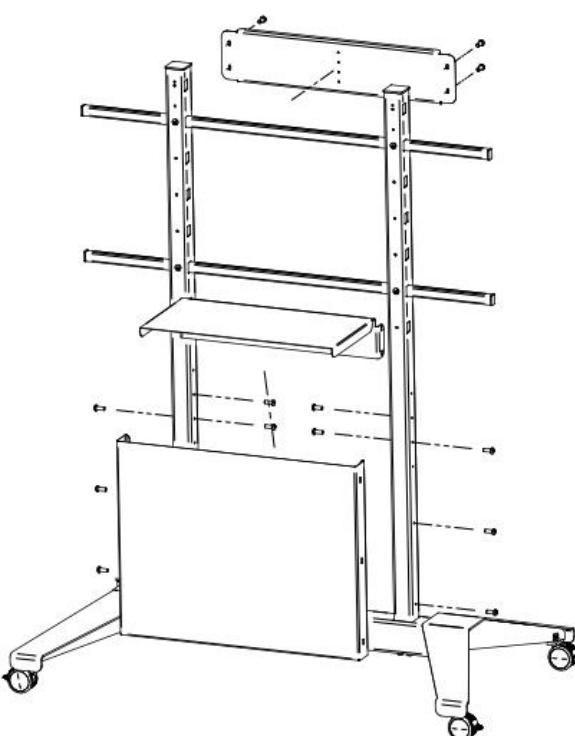
Fix the cover (44383), the camera bracket (44385) and the laptop accessory if included (44384) with the necessary screws (03510).



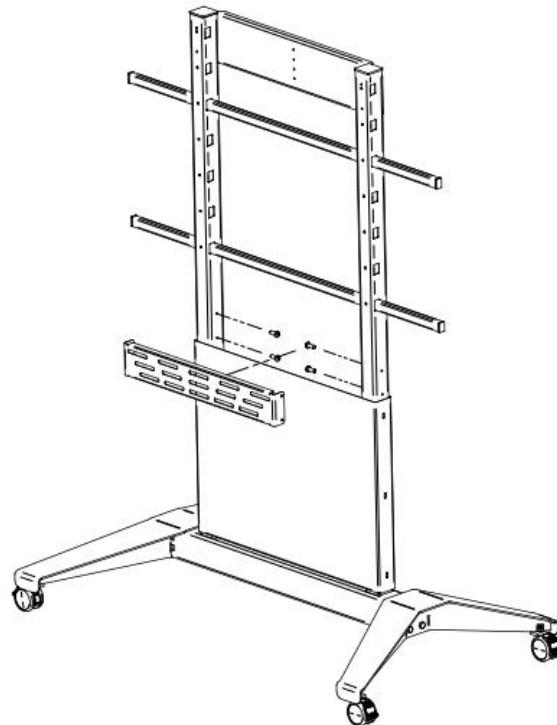
Fix the soundbar bracket accessory if included (44386) with the necessary screws (03510).



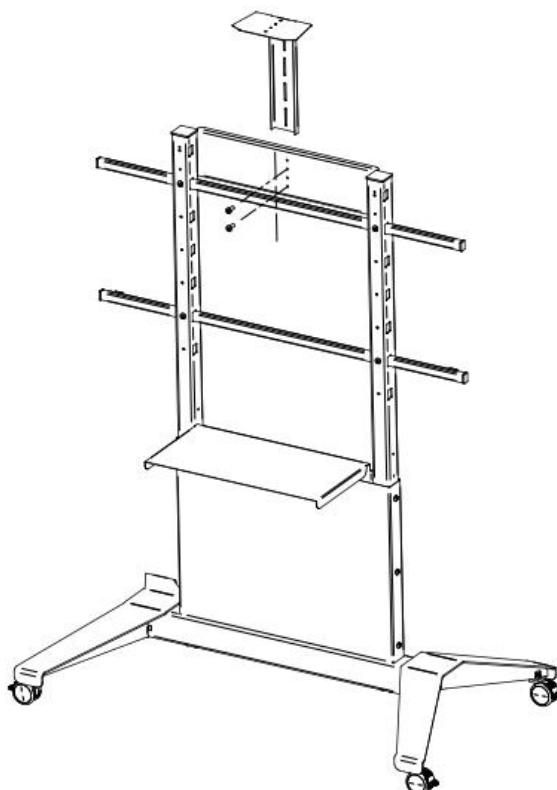
Fix the camera shelf (44455) and adjust the height with the screw (03510).



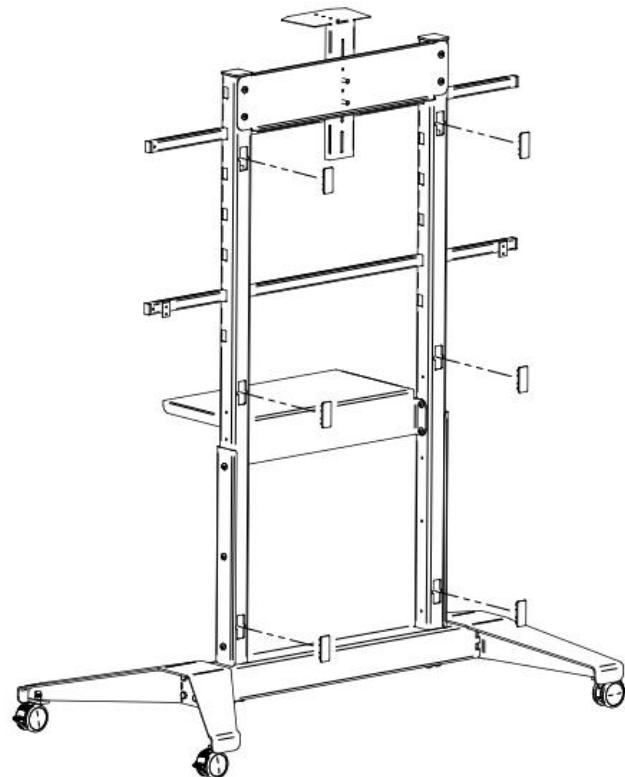After passing the cables inside the vertical tubes, close the holes with the plugs (02643).



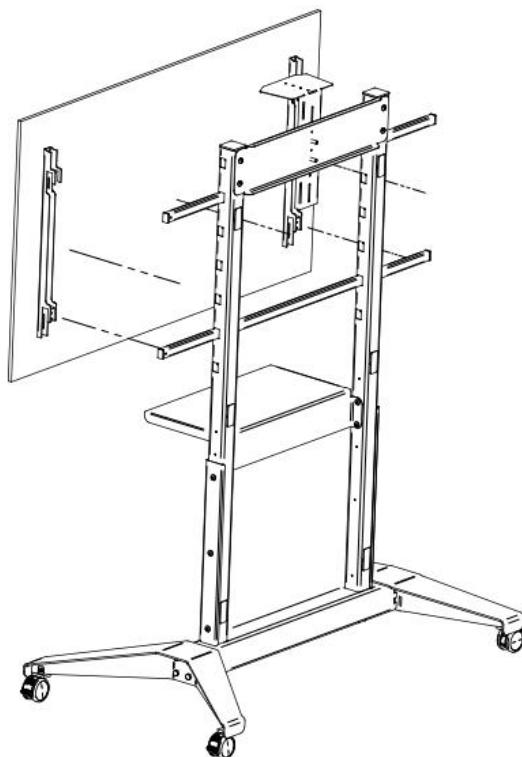Install the monitor bracket (44370) with the screw (02312) on the monitor and fix it on the horizontal tubes.





via Risorgimento, 25  
38070 Stenico (TN) - Italy  
office: +39 0465 771036  
[www.ombitaly.it](http://www.ombitaly.it)  
[omb@ombitaly.it](mailto:omb@ombitaly.it)